


Bedienung


Batterien in die Fernbedienung einlegen

1. Zum Batteriewechsel ziehen Sie die Abdeckung nach unten ab.
2. Legen Sie die mitgelieferten Batterien oder gleichartige Batterien vom Typ AAA ein. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität.
3. Schieben Sie die Abdeckung zurück auf die Fernbedienung.

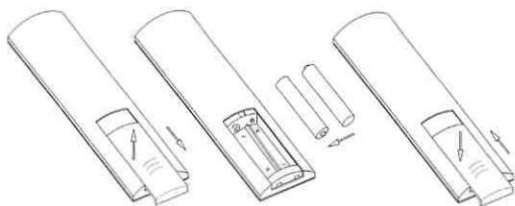

Fernbedienung verwenden

- 1 kurz drücken: Lampe einschalten/ausschalten (letzter Speicherstatus) / Taste länger drücken: koppeln / entkoppeln
- 2 kurz drücken: wechseln zwischen warmweiß, neutralweiß und kaltweiß
- 3 lang drücken: stufenlose Helligkeitserhöhung
- 4 lang drücken: stufenlose Helligkeitsreduzierung
- 5 lang drücken: stufenlose Lichttemperaturerhöhung
- 6 lang drücken: stufenlose Lichttemperaturreduzierung
- 7 kurz drücken: zum Lieblingsmodus 1 wechseln
lang drücken: Lieblingsmodus 1 speichern
- 8 kurz drücken: zum Lieblingsmodus 2 wechseln
lang drücken: Lieblingsmodus 2 speichern
- 9 kurz drücken: RGB-Uplight einschalten/ausschalten
- 10 kurz drücken: RGB-Downlight einschalten/ausschalten
- 11 kurz drücken, um die gewünschte RGB-Farbe zu wählen
- 12 kurz drücken, um einen stufenlosen Farbwechsel zu wählen, nochmal drücken, um die gewünschte Farbe zu wählen

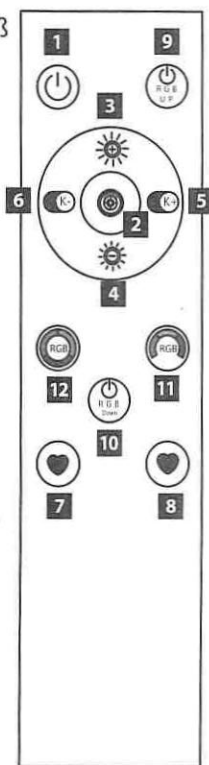

Tastenfunktionen

Drücken Sie die obere Taste **3** kurz, können Sie die Helligkeit der Leuchte stufenweise hochdimmen. Drücken Sie die obere Taste lang, können Sie die Helligkeit der Leuchte stufenlos hochdimmen.

Drücken Sie die untere Taste **4** kurz, können Sie die Helligkeit der Leuchte stufenweise runterdimmen. Drücken Sie die untere Taste lang, können Sie die Helligkeit der Leuchte stufenlos runterdimmen.

Drücken Sie die rechte Taste **5** kurz, können Sie die Farbtemperatur der Leuchte stufenweise erhöhen. Drücken Sie die rechte Taste lang, können Sie die Farbtemperatur der Leuchte stufenlos erhöhen.

Drücken Sie die linke Taste **6** kurz, können Sie die Farbtemperatur der Leuchte stufenweise reduzieren. Drücken Sie die linke Taste lang, können Sie die Farbtemperatur der Leuchte stufenlos reduzieren.

Um den RGB-Modus für Uplight / Downlight auszuwählen, drücken Sie zuerst RGB up **9** / RGB down **10** und dann die RGB-Taste **11** oder **12**, um die Farben zu ändern. Sie können die Farbe jeweils nur gemäß Ihrer Voreinstellung für RGB up / RGB down für das Uplight oder Downlight ändern.

Memoryfunktion:

Die Leuchte startet mit der zuletzt eingestellten Helligkeit und Lichtfarbe, auch bei Wiedereinschalten über den Wandschalter.

Die mitgelieferte Fernbedienung ist bereits mit der Leuchte gekoppelt.

Sollte die Leuchte nicht mit der Fernbedienung gekoppelt sein, beachten Sie bitte die folgenden Schritte:

Fernbedienung mit der Leuchte koppeln

1. Schalten Sie die Leuchte für min. 10 Sekunden über den Wandschalter aus und schalten Sie sie danach wieder ein.
2. Die Einschalttaste muss ca. 10 Sekunden lang gedrückt werden und zwar innerhalb von 30 Sekunden nach Schritt 1.
3. Die Leuchte blinkt 3x in neutralweißem Licht. Die Fernbedienung ist nun mit der Leuchte gekoppelt.

Fernbedienung von der Leuchte entkoppeln

1. Schalten Sie die Leuchte für min. 10 Sekunden über den Wandschalter aus und schalten Sie sie danach wieder ein.
2. Die Einschalttaste muss ca. 10 Sekunden lang gedrückt werden und zwar innerhalb von 30 Sekunden nach Schritt 1.
3. Die Leuchte blinkt 6x in neutralweißem Licht. Die Fernbedienung ist nun von der Leuchte entkoppelt.

Eine Fernbedienung kann unbegrenzt viele Leuchten steuern. Eine Leuchte kann nur von einer Fernbedienung angesteuert werden.

Bedienung über den Wandschalter

Die Leuchte kann über den Wandschalter ein- und ausgeschaltet werden. Bitte achten Sie darauf, dass die Leuchte nur über die Fernbedienung und nicht über den Wandschalter dimmbar ist.

Reinigung

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- **Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.**
- **Reinigen Sie die Leuchte nur von außen.**

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte kann zu Beschädigungen führen.

- **Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände, wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.**
1. Trennen Sie die Leuchte vor der Reinigung vom Stromkreis.
 2. Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
 3. Wischen Sie die Leuchte mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
 4. Wischen Sie alle Teile vollständig trocken.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie die Leuchte stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie die Leuchte vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie die Leuchte für Kinder unzugänglich bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

Fehlerbehebung

Eine einzelne LED funktioniert nicht.

- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
- Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Die Leuchte flackert.

Ist die Leuchte an einen Dimmer angeschlossen?

- Die Leuchte ist nicht für den Betrieb an einem externen Dimmer geeignet.
- Entfernen Sie bitte den Dimmer aus der Zuleitung.

Die Leuchte funktioniert gar nicht.

Ist die Leuchte korrekt angeschlossen?

- Lassen Sie den Anschluss überprüfen.

Ist die Sicherung / der FI-Schalter ausgeschaltet?

- Schalten Sie die Sicherung / den FI-Schalter ein.

Die Leuchte reagiert nicht auf die Funkfernbedienung.

Ist die Leuchte korrekt mit der Funkfernbedienung verbunden worden?

- Prüfen Sie, ob die Fernbedienung, wie auf Seite 14 dieser Anleitung beschrieben, mit der Leuchte gekoppelt wurde.

Sind die Batterien nicht richtig eingesetzt oder leer?

- Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt wurden.
- Sind die Batterien leer, ersetzen Sie die Batterien durch gleichartige AAA-Batterien, wie auf Seite 12 beschrieben.